カウンタースリムサインMC 取扱説明書

CUSS-MC280B/W・MC585B/W・MC664B/W・MC798B/W

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

カウンタースリムサインMCの取付方法

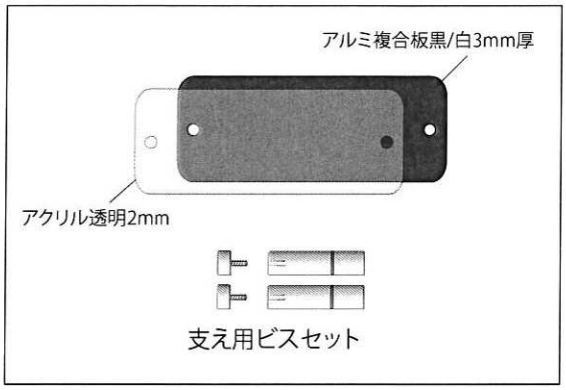

面板と支え用ビスは
取外した状態で
お届けします。

①印刷物ポップを面板の透明カバーと背面の間にセットする
(その際セロテープ等で仮止めするとズレにくく作業しやすいです。)

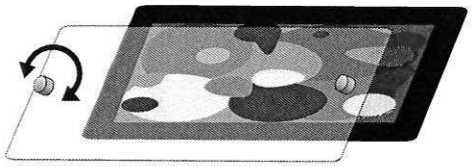

②支え用ビスのヘッド側をゆるめ取りヘッドを
アクリルカバー側から支えを背面板の後側に
セットし穴に通してネジで固定する。

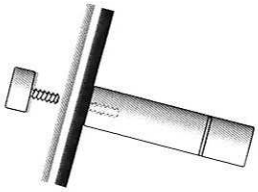

※アルミ複合板・アクリル板に保護シートが貼ってあります。
両面に貼られた保護シートを外しご使用下さい。

側面

背面

姉妹品　カウンタースリムサインAC

透明アクリルの支えでリーズナブルなセット

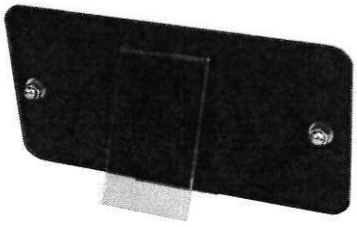

背面

側面

※背面のアクリル支えは両面テープで固定されて外すことはできません。